INSTRUCCIONES DE OPERACION

INCLINACION DEL TAMBOR

El volante de control del tambor facilita el manejo y bloqueo del mismo para realizar la mezcla, descarga y posición de almacenaje de la maquina.

El tambor posee un resorte que permite bloquear en la posición correcta el tambor, para esto hay puntos preseleccionados sobre el plato de bloqueo instalado en el marco de la mezcladora, los puntos serán seleccionados por el operario mediante el volante de acuerdo a la necesidad.

Para inclinar el tambor, libere el volante para desenganchar la traba de bloqueo. Esto permite que el volante y el tambor se muevan sobre el plato de bloqueo.

Para retener el tambor en posición, aliñe el volante con el agujero seleccionado, o libere el volante mientas retiene el tambor. Gire el volante hasta que se enganche en el plato de bloqueo con la posición necesaria sobre el marco de la mezcladora.

Posición de cargar/mezclar

Para mortero ***Para concreto***

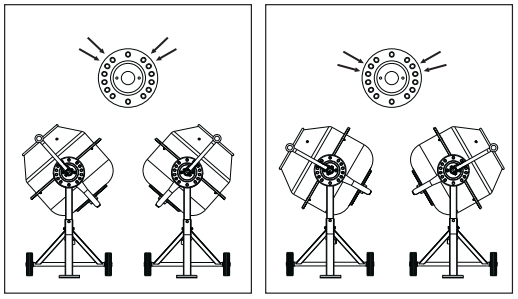

Posición de vaciado **Posición de almacenaje**

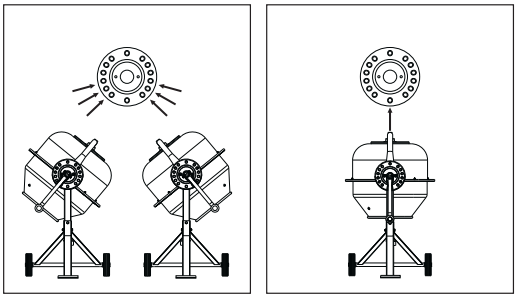

⚠ ATENCION: Desenrede completamente la extensión de cable. Conécte la mezcladora de concreto antes de conectarla a la fuente de energia.

⚠ ATENCION: **SIEMPRE ENCIENDA LA MEZCLADORA ANTES DE CARGAR EL TAMBOR. CARGUE EL TAMBOR MIENTRAS ESTE ROTANDO, NUNCA CARGAR EL TAMBOR CUANDO EL EQUIPO ESTÁ DETENIDO**

⚠ ATENCION: No arroje bruscamente el material dentro de la mezcladora para evitar que se pegue en el interior del tambor. **VIERTALO SIEMPRE DE FORMA CONSTANTE SOBRE EL BORDE.**

NOTA: el equipo incorpora dos sistemas de protección, un protector térmico interno colocado dentro del sistema eléctrico para prevenir que éste se sobrecaliente. En caso de actuar se restaura automáticamente cuando el motor se enfría. Además, posee un fusible mecánico colocado sobre el sistema de rotación que ante un sobreesfuerzo o una sobrecarga, actuará. Si esto sucede deberá concurrir a un servicio técnico oficial para repararlo.

Para mejor resultados, proceder de la siguiente manera:

1. Vierta la cantidad requerida de grava/piedra dentro del tambor.
2. Vierta la cantidad requerida de cemento dentro del tambor.
3. Vierta la cantidad requerida de arena dentro del tambor.
4. Vierta la cantidad requerida de agua dentro del tambor.

VACIADO

⚠ **NUNCA APAGAR LA MEZCLADORA MIENTRAS ESTÉ LLENA.**
VACIAR EL TAMBOR MIENTRAS ESTE EN MOVIMIENTO Y ROTANDO.

LIMPIEZA

⚠ ATENCION: Nunca coloque las manos dentro del tambor mientras este rotando.

Limpie completamente la mezcladora al final de cada día de operación. Mantenga su mezcladora limpia. El más pequeño rastro de material que se deje en el tambor se endurecerá y acumulara más material hasta que la maquina no funcione. El cemento seco debe ser raspado del tambor. No arroje ladrillos al tambor para tratar de limpiarla. No golpee el tambor con una pala, martillo u otras herramientas para romper acumulaciones de mezcla de cemento, puede dañar el tambor. El tambor debe ser limpiado por aproximadamente por 2 minutos usando una mezcla de una pulgada de grava con agua. Después descargue la mezcla de grava y agua y lave con agua a presión lo que quede de residuos. La clase de protección de construcción IP44D le permite lavar con agua a presión el tambor sin peligro.